

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории объединенная со схемой конструктивных и планировочных решений для размещения объекта АО "СамараНефтеГаз" в границах сельских поселений Елшанки и Черныя муниципального района Сергиевский Самарской области

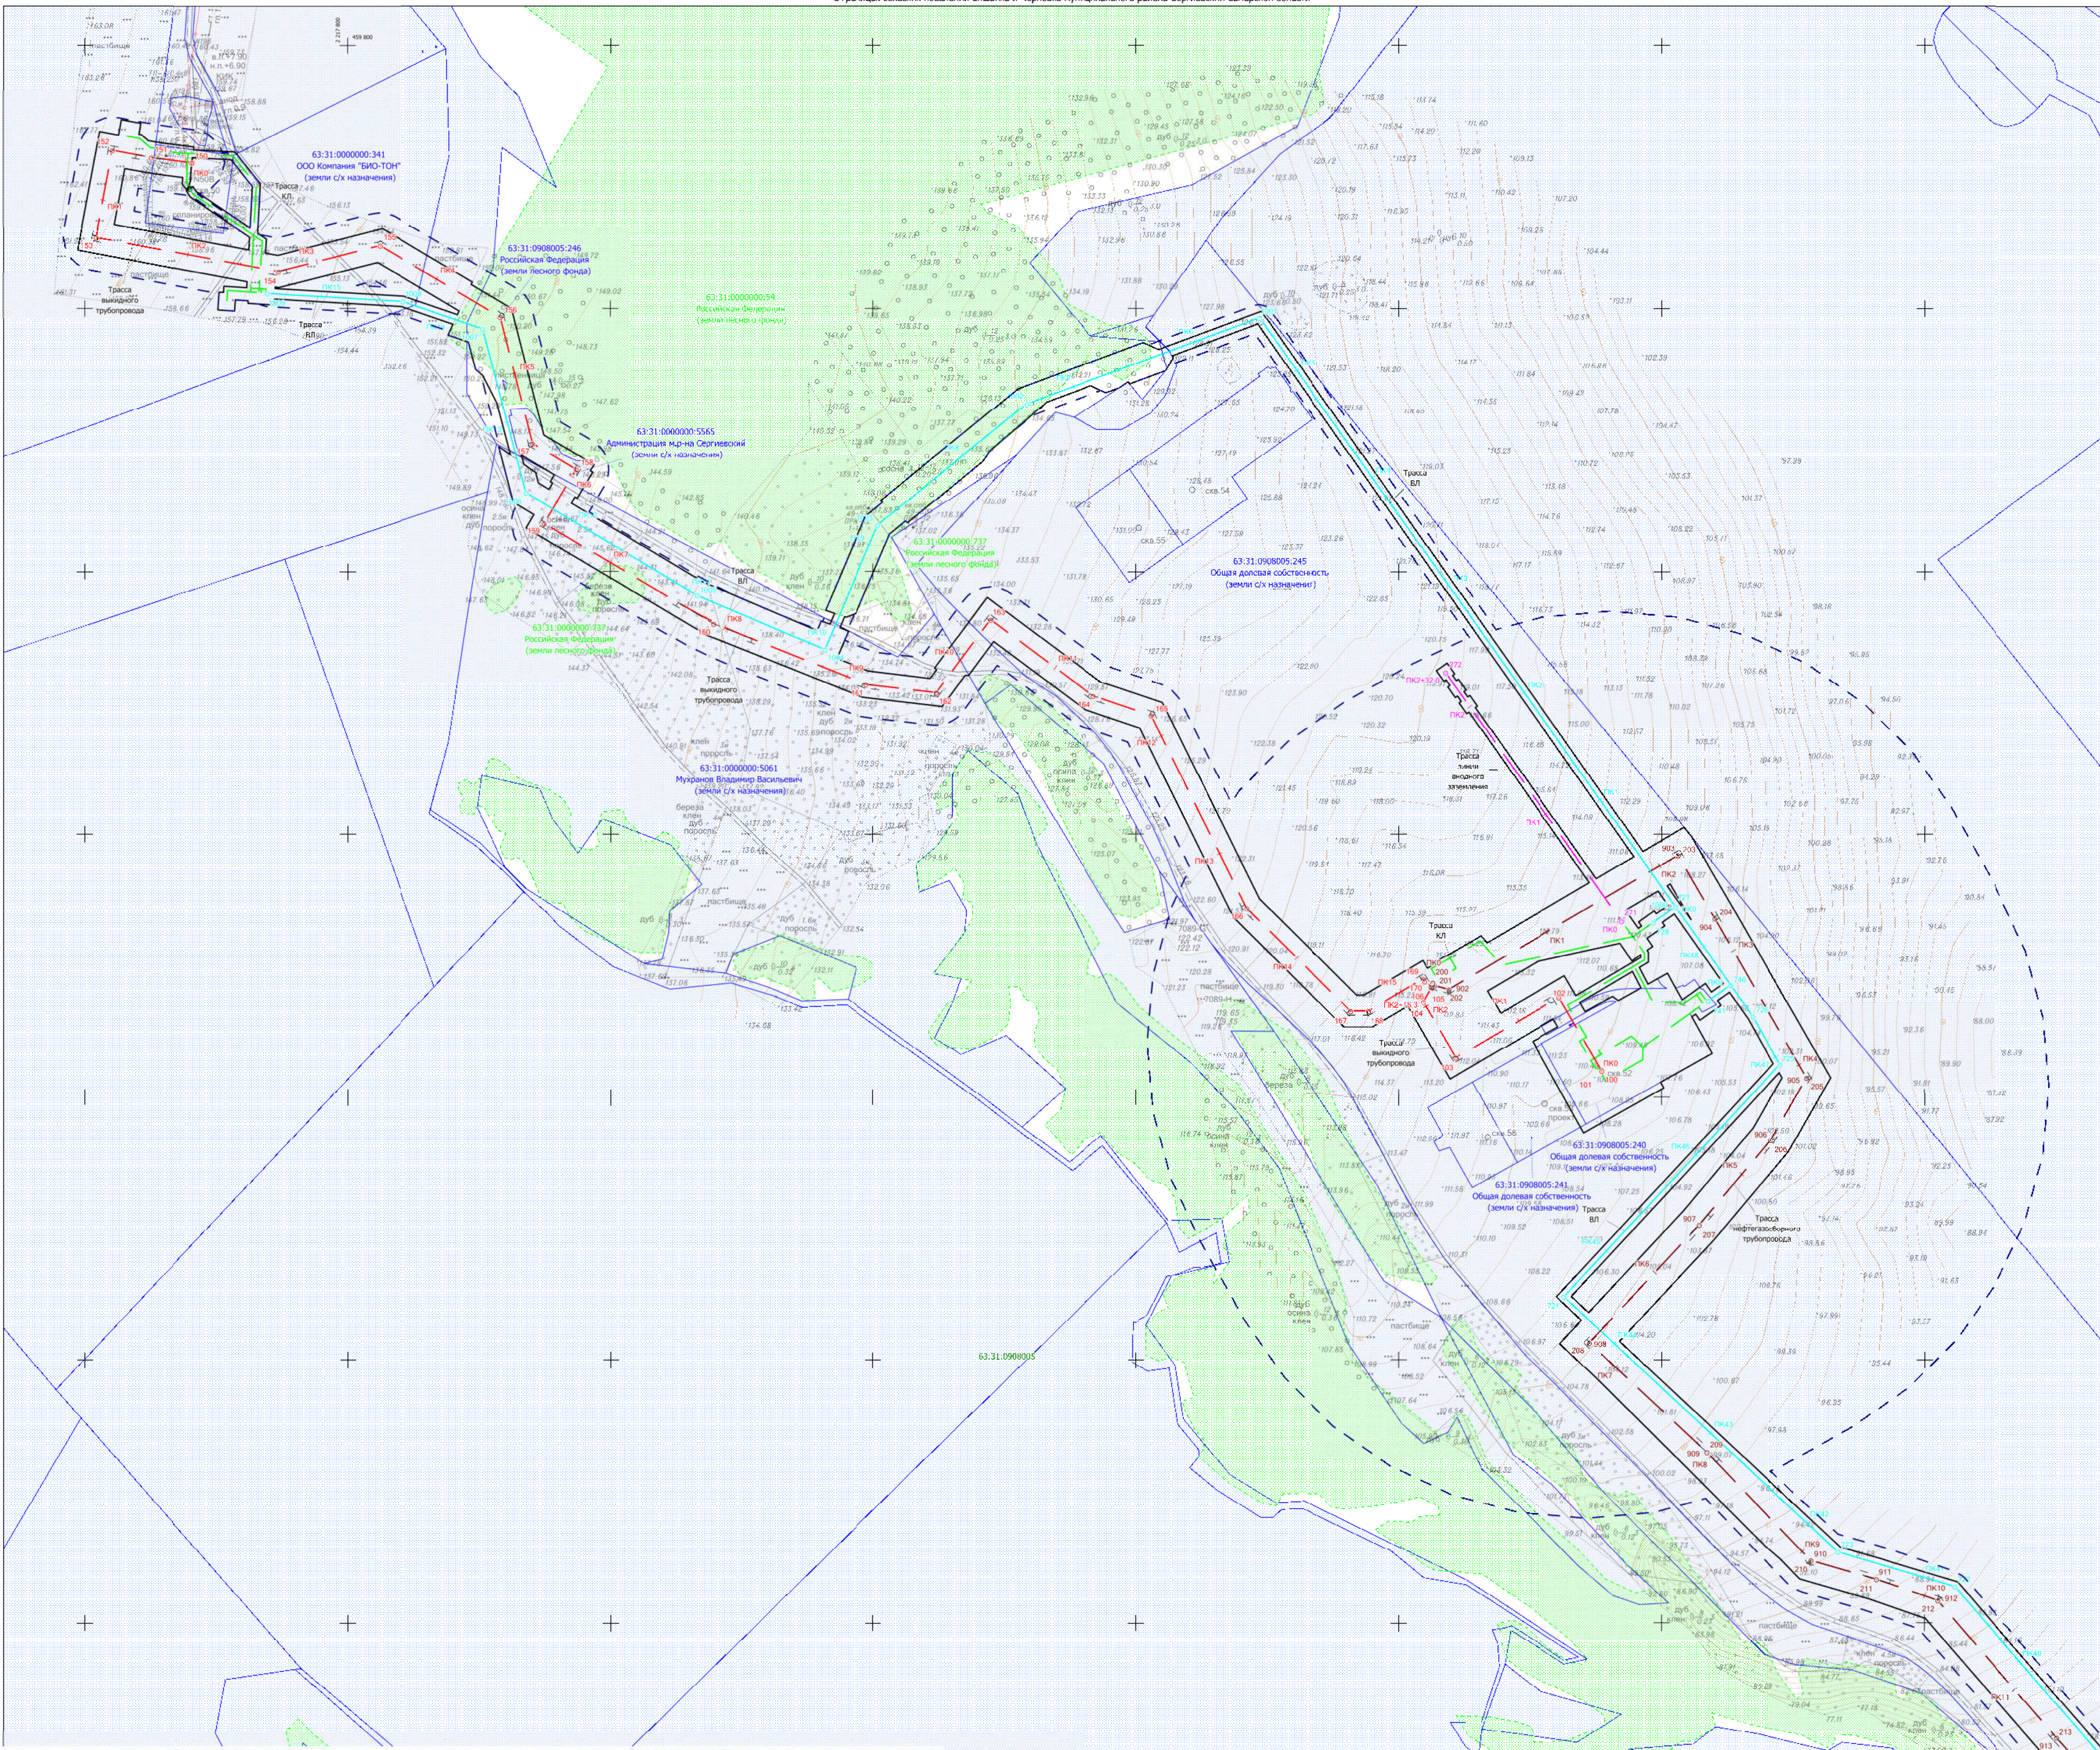


Таблица углов поворота, прямых и кривых

№ п/п	Длина участка		Угол поворота		R	T	K	D	B	L	S	Стрелка	Длина радиуса кривой	Расстояние между углами
	ПК	КП	ПК	КП										
100	0	00.0												5.9
101	0	06.9	90	00	0.5	15.11	2.1	0.2	0.2	0	0.59	0	0.79	0.26
102	0	71.6	90	00	0.5	1.2	2.1	0.2	0.2	0	70.5	0	72.6	81.3
103	1	54.9	90	00	0.5	1.1	2.1	0.2	0.2	1	53.9	1	55.9	64.1
104	2	00.9	45	00	0.5	0.9	1.7	0.0	0.0	2	0.0	2	0.17	11.4
105	2	14.0	45	00	0.5	0.9	1.7	0.0	0.0	2	1.31	2	14.8	1.5
106	2	16.3												2.3

Таблица углов поворота, прямых и кривых

№ п/п	Длина участка		Угол поворота		R	T	K	D	B	L	S	Стрелка	Длина радиуса кривой	Расстояние между углами
	ПК	КП	ПК	КП										
100	0	00.0												20.2
101	0	21.5	3	14	400.0	11.3	22.6	0.0	0.2	0	20.2	0	42.8	17.5
102	0	61.4	90	00	0.5	1.2	2.1	0.2	0.2	0	60.3	0	62.4	65.2
103	1	28.7	90	00	0.5	1.2	2.1	0.2	0.2	1	27.6	1	29.7	32.6
104	2	49.8	25	00	15.0	125.3	9.8	0.1	0.4	2	46.3	2	51.1	136.6
105	3	49.7	45	00	0.5	0.9	1.7	0.0	0.0	3	48.8	3	50.5	72.7
106	4	55.1	45	00	0.5	0.9	1.7	0.0	0.0	4	55.2	4	56.9	104.4
107	5	55.5	45	00	0.5	0.9	1.7	0.0	0.0	5	54.7	5	56.4	97.8
108	5	53.8	90	00	0.5	1.2	2.1	0.2	0.2	5	52.8	5	54.9	36.4
109	6	41.3	90	00	0.5	1.2	2.1	0.2	0.2	6	40.3	6	42.3	43.4
110	7	51.1	90	00	400.0	31.5	62.8	0.1	1.2	7	50.7	7	52.4	117.4
111	8	15.9	15	00	15.0	125.3	9.8	0.0	0.1	8	13.6	8	15.3	91.1
112	9	59.0	90	00	0.5	0.9	1.7	0.0	0.1	9	58.7	9	60.5	45.3
113	10	38.7	90	00	0.5	1.2	2.1	0.2	0.2	10	37.7	10	39.8	67.2
114	11	35.8	18	00	15.0	125.3	9.8	0.0	0.2	11	33.1	11	35.2	93.3
115	11	82.4	45	00	0.5	0.9	1.7	0.0	0.0	11	81.6	11	83.3	38.7
116	13	46.2	19	00	15.0	125.3	9.8	0.0	0.2	13	43.4	13	45.2	160.1
117	14	57.3	45	00	0.5	0.9	1.7	0.0	0.0	14	56.5	14	58.2	103.3
118	14	71.0	30	00	0.5	0.8	1.6	0.0	0.0	14	70.2	14	71.8	12.9
119	15	19.0	90	00	0.5	1.2	2.1	0.2	0.2	15	17.9	15	20.0	40.1
120	15	21.2												2.3

Таблица углов поворота, прямых и кривых

№ п/п	Длина участка		Угол поворота		R	T	K	D	B	L	S	Стрелка	Длина радиуса кривой	Расстояние между углами
	ПК	КП	ПК	КП										
100	0	00.0												549.9
1001	5	48.9	75	00										189.0
1002	7	37.8	18	57										146.1
1003	8	84.0	27	00										105.6
1004	9	87.1	90	00										151.9
1005	10	92.7												128.7
1006	12	44.6												44
1007	13	73.3	56	13										142.3
1008	14	37.5	18	53										103.7
1009	15	41.5	14	8										5.1

Таблица углов поворота, прямых и кривых

№ п/п	Длина участка		Угол поворота		R	T	K	D	B	L	S	Стрелка	Длина радиуса кривой	Расстояние между углами
	ПК	КП	ПК	КП										
100	0	00.0												5.9
101	0	06.9	90	00	0.5	15.11	2.1	0.2	0.2	0	0.59	0	0.79	0.26
102	0	71.6	90	00	0.5	1.2	2.1	0.2	0.2	0	70.5	0	72.6	81.3
103	1	54.9	90	00	0.5	1.1	2.1	0.2	0.2	1	53.9	1	55.9	64.1
104	2	00.9	45	00	0.5	0.9	1.7	0.0	0.0	2	0.0	2	0.17	11.4
105	2	14.0	45	00	0.5	0.9	1.7	0.0	0.0	2	1.31	2	14.8	1.5
106	2	16.3												2.3

Таблица углов поворота, прямых и кривых

№ п/п	Длина участка		Угол поворота		R	T	K	D	B	L	S	Стрелка	Длина радиуса кривой	Расстояние между углами
	ПК	КП	ПК	КП										
200	0	00.0												2.5
201	0	02.6	45	00	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0	0.25	0	0.27	11.1
202	0	13.9	45	00	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0	1.38	0	1.40	201.5
203	2	15.8	90	00	0.3	0.3	0.5	0.1	0.1	2	1.55	2	1.50	54.2
204	2	71.6	90	00	0.3	0.3	0.5	0.1	0.1	2	70.2	2	73.0	138.2
205	4	11.4	90	00	0.3	0.2	0.3	0.0	0.0	4	11.2	4	11.6	52.6
206	4	65.8	19	00	15.0	125.2	9.8	0.0	0.1	4	64.2	4	74.0	170.9
207	5	50.6	3	00	430.0	10.5	20.9	0.0	0.1	5	46.1	5	61.0	66.1
208	6	72.9	90	00	0.3	0.3	0.5	0.1	0.1	6	72.7	6	73.1	111.7
209	7	95.2	3	00	430.0	10.5	20.9	0.0	0.1	7	84.7	7	85.7	111.6
210	9	09.5	30	00	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	9	09.4	9	09.5	103.7
211	9	61.2	3	00	430.0	10.5	20.9	0.0	0.1	9	50.7	9	71.7	41.2
212	10	10.5	30	00	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	10	10.4	10	10.5	38.7
213	11	48.7	1	00	490.0	3.5	7.0	0.0	0.0	11	48.2	11	52.2	134.7
214	12	53.1	4	00	490.0	14.0	27.9	0.0	0.2	12	39.2	12	67.1	87.0
215	13	48.4	90	00	0.3	0.3	0.5	0.1	0.1	13	48.1	13	48.6	110.9
216	15	48.7	3	00	490.0	10.5	20.9	0.0	0.1	15	38.3	15	59.2	189.7
217	16	00.4	28	00	15.0	125.7	9.8	0.2	0.6	17	96.2	16	96.0	237.0
218	22	64.7	27	00	15.0	125.6	9.8	0.1	0.4	22	60.9	22	70.7	454.5
219	30	00.0	1	00	490.0	3.5	7.0	0.0	0.0	30	37.4	30	34.3	454.5
220	33	72.4	30	00	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	33	72.3	33	72.4	237.0
221	34	48.8	45	00	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	34	48.6	34	48.9	162.0
222	34	91.4	30	00	15.0	125.4	9.8	0.0	0.1	34	86.0	34	86.8	201.2
223	40	61.8	30	00	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	40	61.7	40	61.8	96.9
224	41	73.8	30	00	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	41	73.7	41	73.9	111.9
225	52	76.0	4	00	490.0	14.0	27.9	0.0	0.2	52	64.1	52	82.0	1090.2
226	62	95.0	90	00	0.3	0.3	0.5	0.1	0.1	62	95.2	62	96.2	1003.7
227	75	84.1	4	00	490.0	14.0	27.9	0.0	0.2	75	75.1	75	75.1	1273.9
228	76	10.8	90	00										26.8
229	77	30.6	90	00										125.8
230	77	70.7	60	00										143.2
231	78	70.7	60	00										100.9
232	78	180.6	5	12										44.7
233	78	253.0	60	00										83.2
234	79	06.3	30	00	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	79	06.4	79	06.5	809.7
235	87	26.0	3	23	490.0	11.8	23.6	0.0	0.2	87	16.2	87	26.8	809.7
236	91	31.5	21	00	15.0	125.1	9.8	0.1	0.3	91	31.6	91	32.2	1088.6
237	94	53.7	90	00	0.3	0.3	0.5	0.1	0.1	94	53.4	94	53.9	615.2
238														